






GUÍA DE INICIO

Ri505 ES LT

SGC Ventas

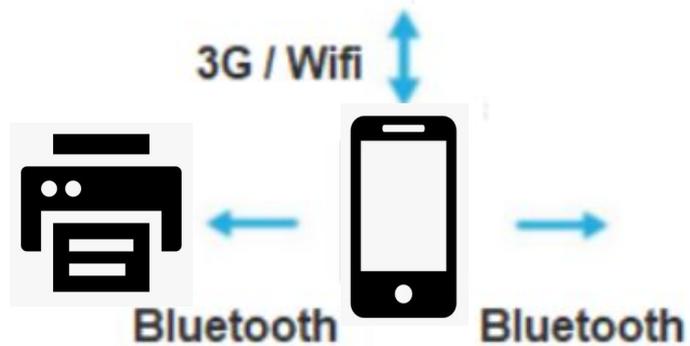

Ri505 ES LT - Diagrama de conexiones eléctricas

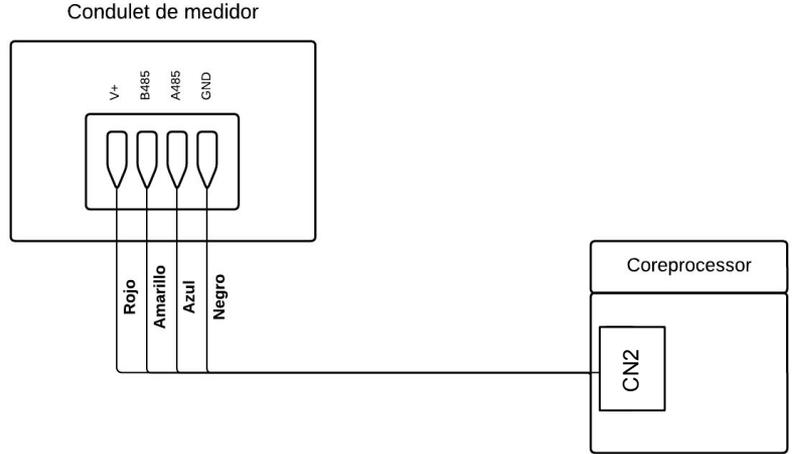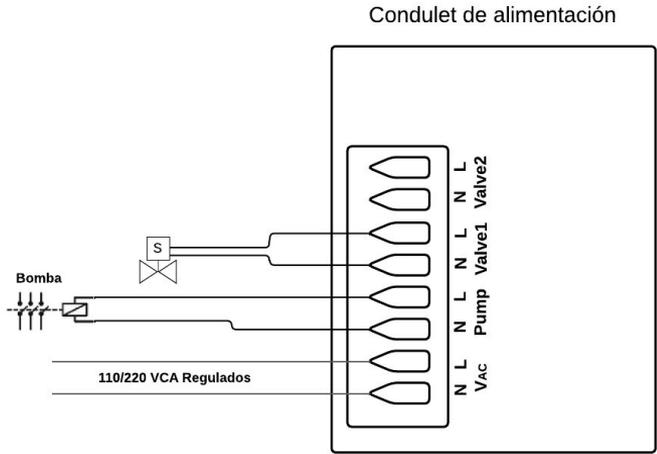

Ri505 ES LT - Puntos a verificar.

Checklist de inicio	
Punto a verificar	Descripción
Número de Unidad	<ul style="list-style-type: none">• Asegúrese de que el número de unidad del Ri505 ES LT sea el mismo que configuró en la plataforma SGC Ventas.
Medidor	<ul style="list-style-type: none">• Asegúrese de realizar la configuración correcta del tipo de medidor en el menú del Ri505 ES LT.• Asegúrese de realizar correctamente la configuración del sentido de giro del medidor DP en el menú del Ri505 ES LT.
Calibración	<ul style="list-style-type: none">• Realice la autocalibración mediante un medidor patrón en serie con el medidor del Ri505 ES LT. Es muy importante que exista una válvula después del medidor patrón y ésta se abra y se cierre en cada proceso de calibración para evitar que haya movimiento de producto y vea alterada la medición del medidor patrón.