



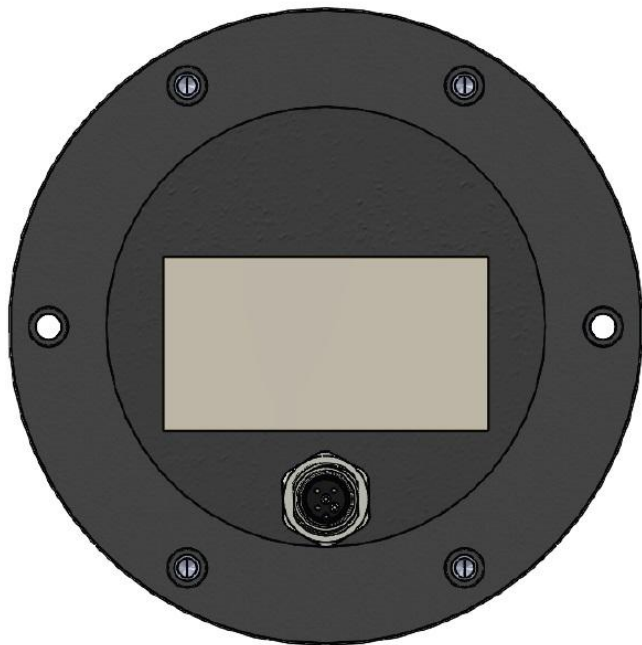

GUÍA DE INICIO

TM-300

TM-300 - Diagrama de conexiones eléctricas

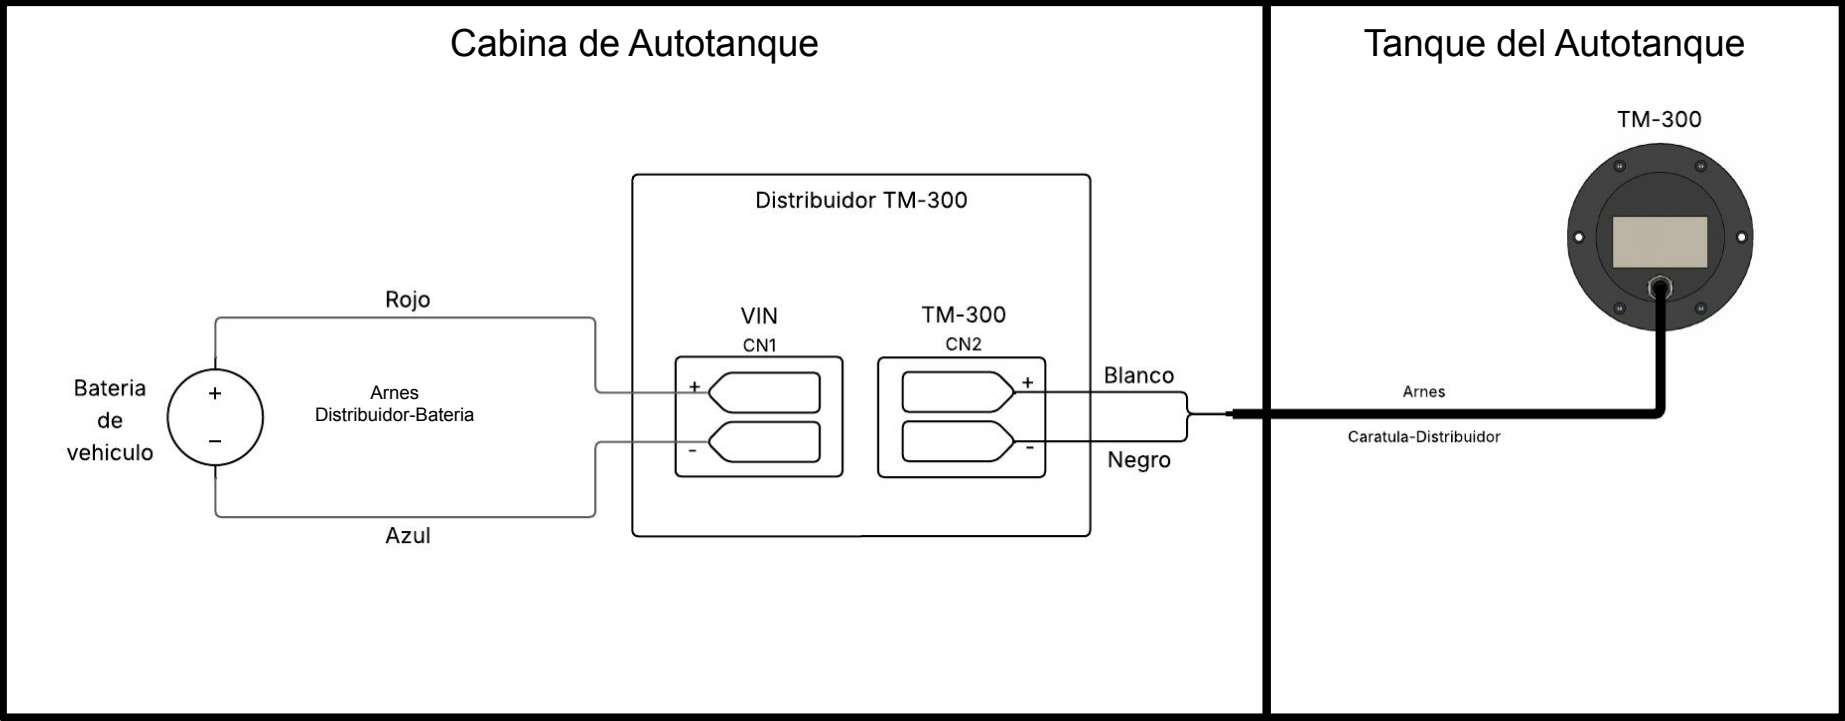

TM-300 - Instalación de Carátula

1. Retirar la carátula indicadora de aguja, para ello retire los dos tornillos Phillips que se muestran en la imagen.
2. Instalar la carátula del TM-300 y fijarla con los tornillos allen con ayuda de una llave allen de 5mm.
3. Cablear el arnés Carátula-Distribuidor del TM-300 hasta la cabina del autotanque a través de tubería flexible licuatite de ½”.

